



Szanowni Klienci !

Boazeria kasetonowa oraz boazeria panelowa produkowana jest przez firmę KOSPAN z wysokiej jakości płyt MDF, powlekanej dekoracyjną i ochronną folią. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcji, wyroby charakteryzują się wysoką jakością i dużą trwałością. Ze względu na wysoką estetykę są doskonałym materiałem wykończeniowym pomieszczeń mieszkalnych.

Panele często imitują naturalne drewno. Poszczególne panele mogą różnić się między sobą wzorem usłojenia. W żadnym wypadku nie jest to powodem do reklamacji.

ZASTOSOWANIE

Boazeria panelowa przeznaczona jest przede wszystkim do wykonywania wykończenia sufitów, poddaszy i klatek schodowych. Doskonale nadają się również do ułożenia na ścianach. Boazeria kasetonowa posiada złącze typu **pióro-wpust na wszystkich czterech krawędziach**, dzięki czemu możliwe jest ułożenie każdej długości bez stosowania dodatkowych listew łączących. Wyroby przeznaczone są **wyłącznie do pomieszczeń suchych i zamkniętych**. Nie dopuszczalny jest długotrwały bezpośredni kontakt z wodą (np. w okolicy wanny, natrysku). Paneli nie należy narażać na zachłapanie (np. przy zlewie lub zlewozmywaku). Panele nie nadają się do pomieszczeń, w których panuje wysoka wilgotność (np. sauny, suszarnie, nie ogrzewane domki letniskowe). Nie wolno również narażać paneli na długotrwałe, bezpośrednie oddziaływanie wysokich temperatur (np. grzejniki, rury CO) oraz długotrwałe, bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych (np. przy oknie dachowym). Kasetonów nie należy montować w pomieszczeniach o wilgotności przekraczającej 60% wilgotności względnej. Pomieszczenia w których montuje się panele muszą mieć sprawnie działającą wentylację. Jeśli pomieszczenie pozbawione jest otworu odprowadzającego powietrze, należy go wykonać i zadbać, aby był drożny.

Panele są materiałem palnym

i nie należy ich stosować w miejscach, w których wymagana jest odporność ogniowa.

PRZED MONTAŻEM

Szanowni Państwo! Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie sprawdzić czy dostarczone wyroby są:

- zgodne z zamówieniem i fakturą pod względem ilości i asortymentu,
- nieuszkodzone w miejscach wcześniej zakrytych opakowaniem,
- miejsce montażu jest zgodne z wymogami określonymi w punkcie „Zastosowanie”

Po rozpakowaniu, ale przed rozpoczęciem montażu, należy dokonać oceny jakościowej oraz upewnić się że produkt spełnia Państwa wymagania. Oględzin należy dokonać przy dobrym, najlepiej dziennym świetle. Przed montażem paneli należy obejrzeć ściany (lub stropy), które będą nimi pokryte. Powinny mieć w miarę równą powierzchnię. Wszystkie większe nierówności lub kruszący się tynk należy usunąć. Ściany nie mogą być zaatakowane przez grzyb i pleśń. Nie można traktować paneli jako zastłony dla tego typu uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia obecności i pleśni należy je zlikwidować oraz usunąć przyczyny, które spowodowały ich pojawienie się. Podczas montażu należy postępować zgodnie z zasadami BHP i sztuką budowlaną. Podczas cięcia używać środków ochrony osobistej.

PLAN MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu boazerii, sporządzamy szczegółowy plan. Pozwoli on na uniknięcie pomyłek i niepotrzebnych strat.



Konstrukcja nośna:

Konstrukcję nośną wykonujemy z listew drewnianych. Przestruganych co najmniej z jednej strony. Listwa o wymiarach około 20x40 mm, mocujemy do ściany (lub stropu) za pomocą kołków rozporowych i dokładnie poziomujemy (ustawiamy w jednej płaszczyźnie). Listwy montujemy w kierunku prostopadłym do kierunku paneli. Rozmieszczenie listew jest zależne od wybranego sposobu ułożenia paneli. Na **rys. 1** pokazano przykładowe rozmieszczenie listew. Starannego wykonanie konstrukcji nośnej przyczyni się do uzyskania doskonałego efektu końcowego.


UWAGA! Odstępy pomiędzy poszczególnymi listwami nie mogą przekraczać 40 cm dla boazerii ściennej oraz 30 cm dla boazerii sufitowej (**rys. 2**). Należy zapewnić możliwość swobodnego przepływu powietrza w szczelinie pomiędzy panelami a ścianą (lub stropem), aby zapewnić wentylację pod panelami – jest to szczególnie ważne przy poziomo lub skośnie mocowanych łatach. Listwy nie mogą w żadnym miejscu tworzyć

zamkniętych przestrzeni. Wentylację można wykonać na dwa sposoby: poprzez zastosowanie listew (podkładek) dystansowych o grubości min. 15mm i odsadzenie całego rusztu (**patrz rys. 3**) lub też wykonanie przerw wentylacyjnych w listwach podkładowych (np. rozsuniecie listew o 30-40 mm pomiędzy sobą, nie rzadziej niż co 1,5m).


Rys. 1 – rozmieszczenie listew podkładowych jest uzależnione od wybranego sposobu ułożenia kasetonów.

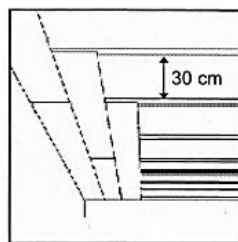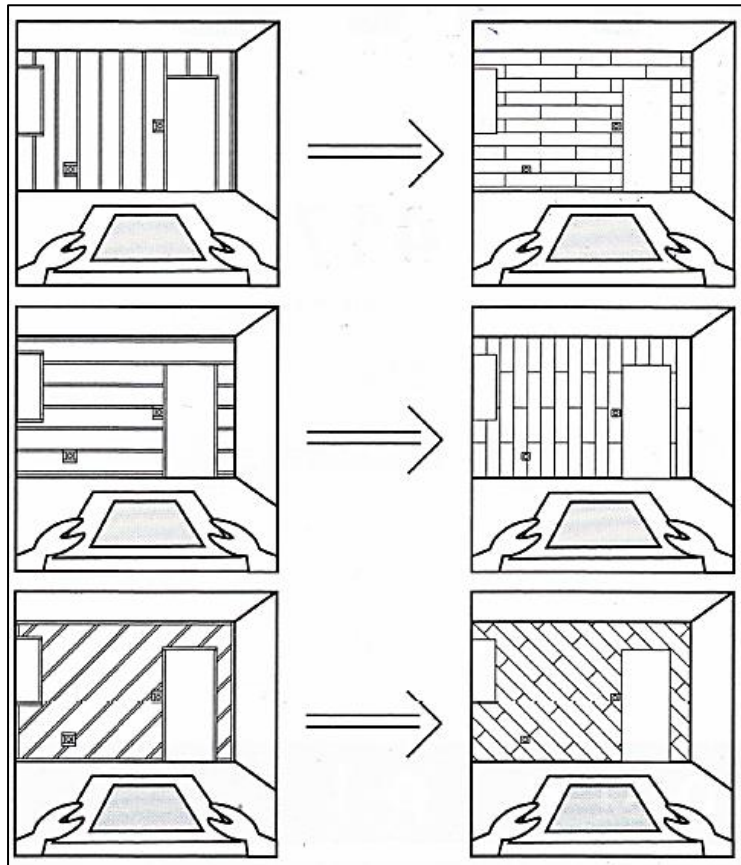

rys. 2

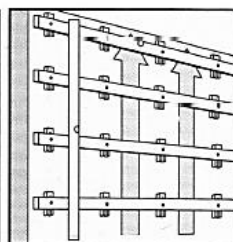

rys. 3

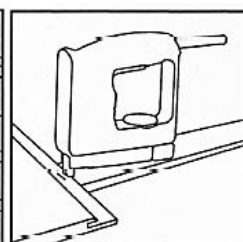

rys. 4

Otwory pod wyłączniki i gniazda elektryczne należy obudować listwami, a osprzęt elektryczny montować w puszkach elektrycznych – nie wolno montować wyłączników i gniazd bezpośrednio do paneli. Zaleca się również dodatkowe zamontowanie listew podkładowych w niewrażliwych punktach – wzdłuż narożników zewnętrznych przy drzwiach i oknach.

Pierwszy panel:

Pierwszy panel przybijamy do podkładu małym gwoździem, aby ustawić go dokładnie w poziomie lub pionie (przy montażu na ścianie) lub równoległe do ściany (w trakcie montażu na stropach i poddaszach) po czym mocujemy na stałe. Należy bezwzględnie pamiętać o pozostawieniu szczeliny dylatacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 10 mm pomiędzy boazerią a każdym elementem konstrukcyjnym (ścianą podłogą, sufitem, belką), w związku ze zmianą wymiarów konstrukcji pod wpływem wilgoci.





Mocowanie boazerii:

Panele należy mocować bezpośrednio do konstrukcji nośnej za pomocą zszywek, gwoździ lub wkrętów (patrz rys. 4). W przypadku montażu paneli na ścianie: dopuszcza się montaż wyłącznie przy użyciu zszywek/gwoździ. Do ich aplikacji zaleca się używanie elektrycznego zszywacza (takera). Minimalna długość zszywek/gwoździ to 20 mm. Nie dopuszczalne jest używanie krótszych zszywek. W przypadku montażu paneli na stropie lub poddaszu: konieczne jest użycie wkrętów — ich minimalna długość to 20 mm. W tym przypadku niedopuszczalne jest użycie do montażu samych zszywek, gdyż wysychające drewno może nie zapewnić odpowiedniej nośności! Kolejne panele wsuwamy w wyfrezowany rowek i mocujemy jak wyżej. Paneli nie wolno montować bezpośrednio do ściany za pomocą kleju montażowego (nawet jeśli na opakowaniu kleju pisze iż nadaje się do montażu paneli).

Ostatni panel:

Ostatni panel należy dokładnie dopasować do ściany pozostawiając szczelinę ok. 10 mm i przybić gwoździem do podkładu. Powstałe szczeliny w narożach przykrywamy listwami wykończeniowymi i kątownikami, mocując je klejem do wykończeń.

UWAGA! Właściwe zamontowanie boazerii panelowej pozwoli Państwu przez długi czas użytkować boazerię. Ponieważ boazeria, podobnie jak drewno zmienia swe wymiary (ok. 0,6%), należy bezwzględnie zachować szczeliny dylatacyjne (10-15 mm) pomiędzy boazerią, a każdym stałym elementem konstrukcyjnym (ścianą, sufitem, podłogą, filarem, belką stropową itp.)

RADY PRODUCENTA

Cięcie:

Do przycinania paneli i listew wykończeniowych należy używać piły ręcznej o drobnych zębach lub piły mechanicznej z tarczą widiową. W takcie pracy postępuj zgodnie z zasadami BHP.

REKLAMACJE

Wyroby podlegają reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w chwili jego wydania Kupującemu. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych lub niezgodności kolorów uznawane są **WYŁĄCZNIE PRZED ZAMONTOWANIEM PANELI**. Z tego względu prosimy o sprawdzenie przed oraz podczas montażu każdej paneli pod względem jakościowym oraz pod względem zgodności odcieni. Sprawdzenia należy dokonać przy dobrym, najlepiej dziennym oświetleniu. Produkt może nieznacznie różnić się do wzorów na ekspozycji. W przypadku ułożenia paneli z wadami, uprawnienia z tytułu rękojmi nie będą uznawane. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu. Wady powstałe w trakcie użytkowania rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu oraz niniejszą etykietę.

Czyszczenie i pielęgnacja:

Do czyszczenia i pielęgnacji nie należy używać środków żrących lub ściernych ani środków zawierających воск lub tworzących powłoki ochronne. Najlepsze są delikatne detergenty np. mydło w płynie. Panele należy wycierać wilgotną ścierką. W żadnym wypadku nie wycierać paneli mokrą ścierką ani nie polewać wodą. Wierzchnia powłoka paneli drewnopodobnych jest odporna na ścieranie i zarysowania. Nie wymaga konserwacji ani malowania. Zarówno panele, jak i listwy są łatwe do utrzymania w czystości. Zakurzone można czyścić szmatką lub odkurzaczem, większe zabrudzenia można usunąć wilgotną ściereczką z dodatkiem płynu czyszczącego do drewna.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze stosowania paneli niezgodnie z instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo zmian technicznych służących ulepszeniu produktu.

SYSTEMY LISTEW WYKOŃCZENIOWYCH



KD | 30 x 30 mm
listwa kątowa duża



LL | 25 x 25 mm
listwa łamana



LP | 3 x 30 mm
listwa płaska



LC | 12 x 12 mm
ćwierćwałek

PRZYKŁADOWE ARANŻACJE



PAMIĘTAJ! Tylko oryginalne akcesoria i listwy wykończeniowe stanowią gwarancję zgodności i powtarzalności koloru

