



LAMELOWO.EU

LAMELE ŚCIENNE ONLINE

Szanowni Państwo !

Zakupiona boazeria panelowa produkowana jest z wysokojakościowej płyty z włókien drzewnych (MDF), powlekanej dekoracyjną i ochronną okładziną. Nowoczesna technologia produkcji oraz ścisła kontrola jakości gwarantują wysoką jakość i trwałość produktów. Ze względu na wysoką estetykę, panele są doskonałym materiałem wykończeniowym pomieszczeń mieszkalnych.

ZASTOSOWANIE

Boazeria panelowa przeznaczona jest przede wszystkim do wykonywania boazerii ściennych. Panele przeznaczone są wyłącznie do pomieszczeń suchych, zamkniętych i ogrzewanych – użytkowane powinny być w temperaturze pokojowej, przy wilgotności do 60%. Panele nie nadają się do pomieszczeń, w których panuje wysoka wilgotność (np. sauny, suszarnie, nie ogrzewane domki letniskowe). Nie dopuszczalne jest długotrwały bezpośredni kontakt z wodą (np. w okolicy wanny, natrysku). Paneli nie należy narażać na zachlapanie wodą (np. przy zlewie lub zlewozmywaku) lub tłuszczem (np. przy piecu i kuchence). W takich miejscach należy stosować, dodatkowe osłony lub zabezpieczenia. Nie wolno również narażać paneli na długotrwałe działanie wysokich temperatur (np. grzejniki, rury CO). Pomieszczenie w których montuje się panele muszą mieć sprawnie działającą wentylację. Jeśli pomieszczenie pozbawione jest otworu odprowadzającego powietrze, należy go wykonać i zadbać aby był drożny. Montaż paneli należy wykonać po zakończeniu w budynku mokrych prac budowlanych. Dopuszczalna wilgotność powietrza w pomieszczeniach w trakcie montażu wynosi 60%.

Panele są materiałem palnym

i nie należy ich stosować w miejscach, w których wymagana jest odporność ognia.

PRZED MONTAŻEM

Szanowni Państwo! Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie sprawdzić czy dostarczone wyroby są;

- zgodne z zamówieniem i fakturą pod względem ilości i asortymentu,
- nieuszkodzone w miejscach wcześniej zakrytych opakowaniem,
- miejsce montażu jest zgodne z wymogami określonymi w punkcie „Zastosowanie”

Po rozpakowaniu, ale przed rozpoczęciem montażu, należy dokonać oceny jakościowej oraz upewnić się że produkt spełnia Państwa wymagania. Oględzin należy dokonać przy dobrym, najlepiej dziennym świetle. Przed montażem paneli należy obejrzeć ściany, które będą nimi pokryte. Powinny mieć w miarę równą powierzchnię. Wszystkie większe nierówności lub kruszący się tynk należy usunąć. Ściany nie mogą być zaatakowane przez grzyb i pleśń. Nie można traktować paneli jako zastony dla tego typu uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia obecności i pleśni należy je zlikwidować oraz usunąć przyczyny, które spowodowały ich pojawienie się. Podczas montażu należy postępować zgodnie z zasadami BHP i sztuką budowlaną. Podczas cięcia używać środków ochrony osobistej.

Sezonowanie Paneli:

NIE NALEŻY układać bezpośrednio po dostarczeniu. Boazerię należy pozostawić na 2-3 dni przed montażem w pomieszczeniu, w którym ma być zamontowana celem wyrównania wilgotności i stabilizacji wymiarów.

Plan montażu:

Przed przystąpieniem do montażu boazerii, sporządź szczegółowy plan. Pozwoli on na uniknięcie pomyłek i niepotrzebnych strat. Rozpakuj kilka opakowań i do montażu używaj na przemian panele z różnych paczek – przemieszanie paneli pozwala osiągnąć lepszy efekt wizualny w postaci kompozycji wzorów i odcieni

Konstrukcja nośna:

Konstrukcję nośną wykonujemy z listew drewnianych. Przestruganych co najmniej z jednej strony. Listwa o wymiarach około 20x40 mm, mocujemy do ściany z pomocą kołków rozporowych. Należy zwrócić uwagę aby główki wkrętów nie wystawały ponad krawędź listwy.

UWAGA! Odstępy pomiędzy poszczególnymi listwami nie mogą przekraczać 40 cm dla boazerii ściennej oraz 30 cm dla boazerii sufitowej. Listwy montujemy w kierunku prostopadłym do planowanego przebiegu paneli. Należy zapewnić możliwość swobodnego przepływu powietrza w szczelinie pomiędzy panelami, a ścianą, aby zapewnić odpowiednią wentylację pod panelami – jest to szczególnie ważne przy poziomo lub skośnie montowanych łatach. Listwy nie mogą w żadnym miejscu tworzyć

PANELE ŚCIENNE SERII GRANDE RITORNO

zamkniętych przestrzeni. Wentylację można wykonywać na dwa sposoby: poprzez zastosowanie dystansowych podkładek pionujących o grubości min. 6 mm i odsadzenie całego rusztu (**patrz rys. 1**) lub też wykonanie przerw wentylacyjnych w listwach podkładowych (rozsunięcie listew o 30 – 40 mm pomiędzy sobą, nie rzadziej niż co 1,5 m, **patrz rys. 2**). Otwory pod wyłączniki i gniazda elektryczne należy obudować listwami, a osprzęt elektryczny montować w puszkach elektrycznych – nie wolno montować gniazd bezpośrednio do paneli. Zleca się również zamontowanie listew podkładowych w newralgicznych punktach – wzdłuż narożników zewnętrznych przy drzwiach i oknach.

Wszystkie listwy dokładnie wyrównujemy, tak aby przednie krawędzie wszystkich listew leżały w jednej płaszczyźnie. Do tego celu należy użyć podkładki pionujące z PCV znajdujące się w naszej ofercie. Staranne wykonanie konstrukcji nośnej przyczyni się do uzyskania doskonałego efektu końcowego.

Pierwszy panel:

Pierwszy panel przybijamy do podkładu w górnej części małym gwoździem, aby ustawić ją dokładnie do pionu po czym mocujemy na stałe. Należy bezwzględnie pamiętać o pozostawieniu szczeliny dylatacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 10mm pomiędzy boazerią, a każdym elementem konstrukcyjnym (ścianą, podłogą, sufitem, belką) w związku ze zmianą wymiarów konstrukcji pod wpływem wilgoci.

Mocowanie boazerii:

Panele należy mocować bezpośrednio do konstrukcji nośnej za pomocą zszywek, gwoździ lub wkrętów. W przypadku montażu paneli na ścianie: dopuszcza się montaż wyłącznie przy użyciu zszywek/gwoździ. Do ich aplikacji zaleca się używanie elektrycznego zszywacza (takera – **patrz rys. 3**). Minimalna długość zszywek/gwoździ to 20 mm. Nie dopuszcza się używania krótszych zszywek. W przypadku montażu paneli na stropie lub poddaszu: konieczne jest użycie wkrętów – ich minimalna długość to 20 mm. W tym przypadku niedopuszczalne jest użycie do montażu samych zszywek, gdyż wysychające drewno może nie zapewnić odpowiedniej nośności! Kolejne panele wsuwamy w wyfrezowany rowek i mocujemy jak wyżej. Paneli nie wolno montować bezpośrednio do ściany za pomocą kleju montażowego (nawet jeśli na opakowaniu kleju pisze iż nadają się do montażu paneli). W przypadku łączenia paneli na długość, należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny pomiędzy panelami, a powstałą szczelinę przykryć systemowymi listwami wykończeniowymi. Pod takimłączeniem powinna znajdować się listwa podkładowa.

Ostatni panel:

Ostatni panel należy dokładnie dopasować do ściany pozostawiając szczelinę ok. 10 mm i przybić gwoździem do podkładu. Powstałe szczeliny w narożach przykrywamy listwami wykończeniowymi i kątownikami, mocując je klejem do wykończeń.

Taśmy:

W przypadku użycia taśm zabezpieczających (np. podczas malowania sufitów) należy przeprowadzić próby przywierania taśmy do paneli. Niektóre taśmy przyklejają się w sposób uniemożliwiający ich usunięcie. Niedopuszczalne jest używanie taśm z klejem kauczkowym. Należy używać wyłącznie papierowe taśmy malarskie.

UWAGA! Właściwe zamontowanie boazerii panelowej pozwoli Państwu przez długi czas użytkować boazerię. Ponieważ boazeria, podobnie jak drewno zmienia swe wymiary (ok. 0,6%), należy bezwzględnie zachować szczeliny dylatacyjne (10-15 mm) pomiędzy boazerią, a każdym stałym elementem konstrukcyjnym (ścianą, sufitem, podłogą, filarem, belką stropową itp.)

RADY PRODUCENTA

Cięcie:

Do przycinania paneli i listew wykończeniowych należy używać piły ręcznej o drobnych zębach lub piły mechanicznej z tarczą widiową. W takich pracach postępuj zgodnie z zasadami BHP.

Czyszczenie i pielęgnacja:

Do czyszczenia i pielęgnacji nie należy używać środków żrących lub ściernych ani środków zawierających wosk lub tworzących powłoki ochronne. Najlepsze są delikatne detergenty np. mydło w płynie. Panele należy wycierać wilgotną ścierką. W żadnym wypadku nie wycierać paneli mokrą ścierką ani nie polewać wodą. Wierzchnia powłoka paneli drewnopodobnych jest odporna na ścieranie



LAMELOWO.EU

LAMELE ŚCIENNE ONLINE




LAMELOWO.EU

LAMELE ŚCIENNE ONLINE

i zarysowania. Nie wymaga konserwacji ani malowania. Zarówno panele, jak i listwy są łatwe do utrzymania w czystości. Zakurzone można czyścić szmatką lub odkurzaczem, większe zabrudzenia można usunąć wilgotną ściereczką z dodatkiem płynu czyszczącego do drewna.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze stosowania paneli niezgodnie z instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo zmian technicznych służących ulepszeniu produktu.

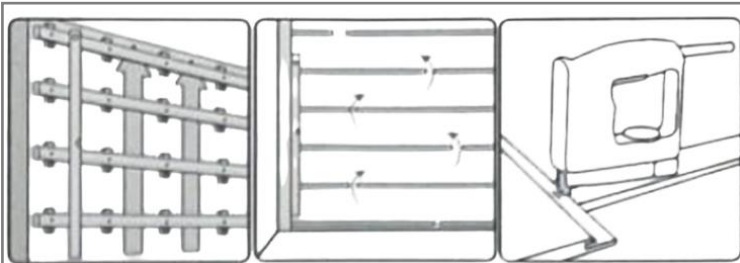

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

PANELE ŚCIENNE SERII GRANDE RITORNO

REKLAMACJE

Wyroby podlegają reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w chwili jego wydania Kupującemu. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych lub niezgodności kolorów uznawane są **WYŁĄCZNIE PRZED ZAMONTOWANIEM PANELI**. Z tego względu prosimy o sprawdzenie przed oraz podczas montażu każdej paneli pod względem jakościowym oraz pod względem zgodności odcieni. Sprawdzenia należy dokonać przy dobrym, najlepiej dziennym oświetleniu. Produkt może nieznacznie różnić się do wzorów na ekspozycji. W przypadku ułożenia paneli z wadami, uprawnienia z tytułu rękojmi nie będą uznawane. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu. Wady powstałe w trakcie użytkowania rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu oraz niniejszą etykietę.

PAMIĘTAJ: Zachowaj etykietę! Zawiera ona ważne informacje! Należy przechowywać dwie próbki z zakupionych paneli, każda o długości 30cm – jedna wycięta z środka paneli, druga z końca – aby w przypadku ewentualnych reklamacji można było przeprowadzić badania kontrolne

Nieprawidłowe stosowanie oraz nieprzestrzeganie instrukcji montażu może spowodować uszkodzenia paneli – prowadzi to również do utraty gwarancji.

SYSTEMY LISTEW WYKOŃCZENIOWYCH



KD | 30 x 30 mm
listwa kątowa duża



LL | 25 x 25 mm
listwa łamana



LP | 3 x 30 mm
listwa płaska



LC | 12 x 12 mm
ćwierćwałek

PRZYKŁADOWE ARANŻACJE



PAMIĘTAJ! Tylko oryginalne akcesoria i listwy wykończeniowe „KOSPAN” stanowią gwarancję zgodności i powtarzalności koloru



LAMELOWO.EU

LAMELE ŚCIENNE ONLINE